

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PORTA QUADRO ALUMÍNIO LUXO

O que você vai precisar para a instalação:

chave de fenda




chave Phillips



# Kit Instalação


Confira todos os itens antes de iniciar a montagem.  
Se houver itens faltantes entre em contato com nossa central de relacionamento.

## Peças do produto:

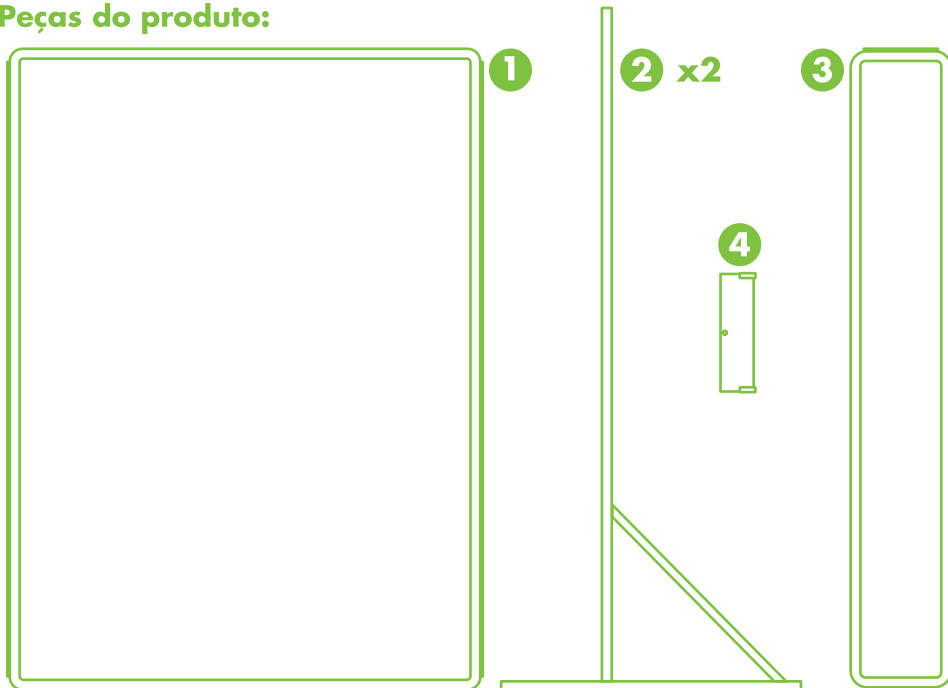

## Ferragens:

Parafuso mod.: **(B)**





Rodízios:

**x4**

Parafuso mod.: **(D)**




Trava:

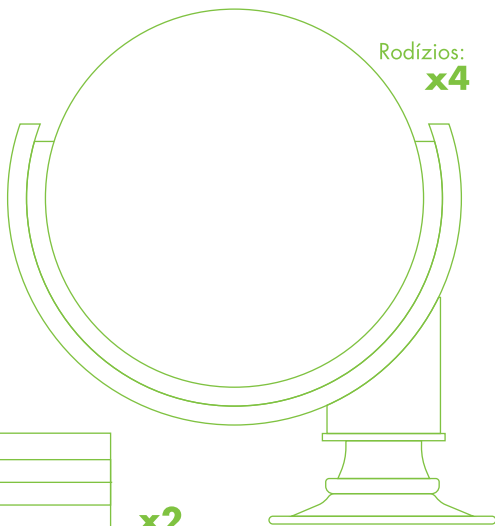

## Porta Quadro de Alumínio Luxo


### 1. Rodízios:

Rosqueie os quatro rodízios nos pés do cavalete (Fig. 1).

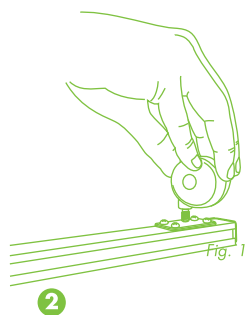


#### 1a. Travas

Note que os rodízios com travas devem vir à frente do cavalete (Fig. 2) utilizando o parafuso (B).

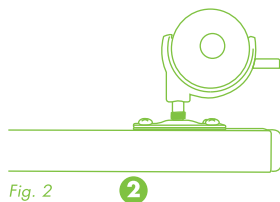


### 2. Regulagem da altura:

Ajuste a altura da trava (Fig. 3).

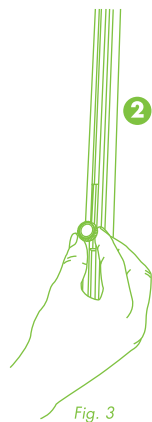



#### 2a. Posicionamento das travas

Posicione-as na mesma altura para os dois pés, de modo que fiquem paralelas conforme a figura (Fig. 4).

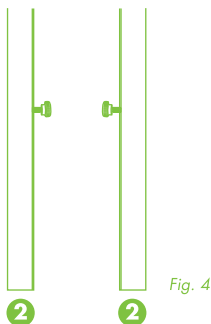

### 3. Suporte:

Antes de pendurar o quadro encaixe o suporte de apagador (peça 4) encaixando-o no perfil da base (Fig. 5a). Registre o furo do suporte de apagador com o furo do perfil e parafuse (Fig. 5b) utilizando o parafuso (D).

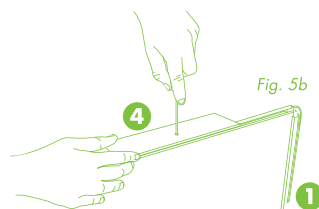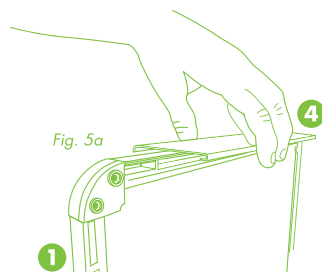

## 4. Encaixe:

Insira o quadro aos pés, deslizando através dos trilhos conforme indicado abaixo (Fig. 6a):

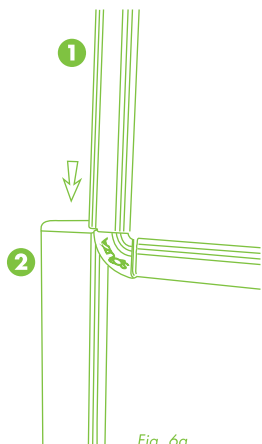


Fig. 6a

**4a.** Insira a base deslizando através dos trilhos até o meio dos pés para a estabilidade do quadro (Fig. 6b).

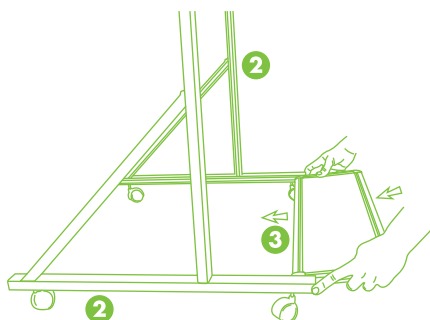


Fig. 6b

## Pronto!

Seu porta quadro está montado!

