


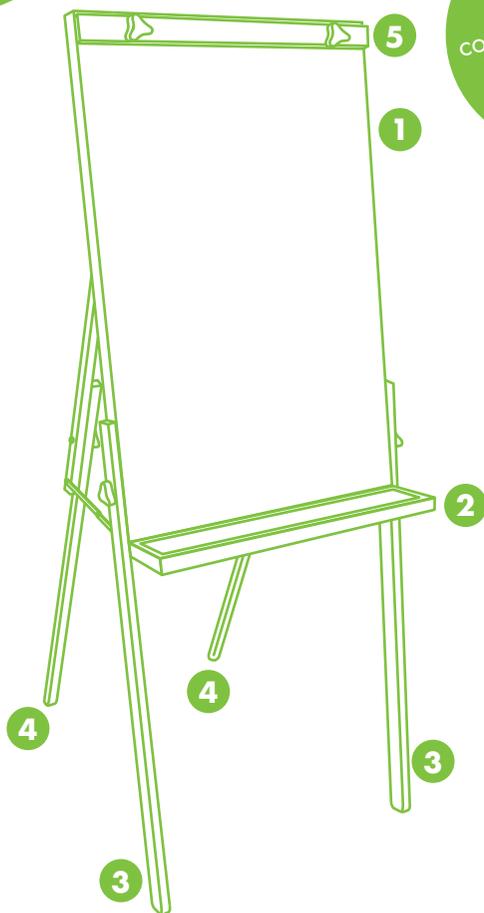

Antes da  
montagem  
confira as peças.  
**VEJA NO  
VERSO**



## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PORTA BLOCO COMPACTO NORMAL

○ que você vai precisar para a instalação:

chave de fenda




Veja o vídeo  
da montagem



# Kit Instalação

Confira todos os itens antes de iniciar a montagem.  
Se houver itens faltantes entre em contato com nossa central de relacionamento.

## Madeiras:

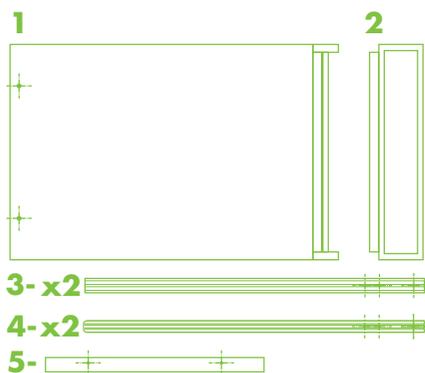

## Ferragens:

Parafuso mod.: (A)



Parafuso mod.: (B)



Manípulo



x4 pretos  
x2 cinzas

## 1. Pés (base dianteira):

Solte os pés que vêm presos às laterais (Fig. 1) e os fixe utilizando os parafusos (B) e manípulo preto. (Fig. 2 e 3). Lembre-se de fixar com os chanfros da madeira de frente um para o outro.

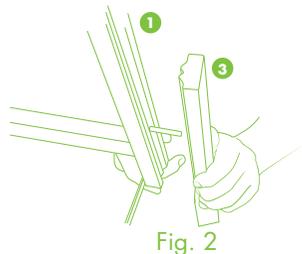
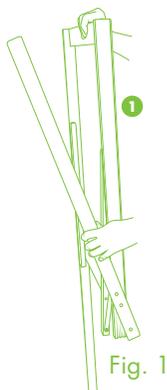


Fig. 2

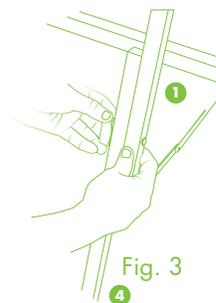


Fig. 3

**1a. Pés (base traseira)** - Repita o mesmo procedimento da montagem dianteira (Fig. 3).

**2.** Prenda o suporte do bloco como na figura utilizando os parafusos (A) e os manípulos cinzas (Fig. 4). Finalize encaixando o suporte de objetos no porta bloco. (Fig. 5)



Fig. 4



Fig. 5



**Pronto!**

Seu porta bloco está montado!

SOUZA

Souza & Cia. Ltda.  
Av. Paes de Barros, 728 • Cep 17232-110 • Itapuí/SP • CNPJ: 50.030.808/0001-90  
sac@souza.com.br • Fone: (14) 3664.9400 • www.souza.com.br  
INDÚSTRIA BRASILEIRA