




Manual para os cavaletes

4101 . 4102

4103 . 4104

4110 . 4111

Antes da
montagem
confira as peças.
**VEJA NO
VERSO**

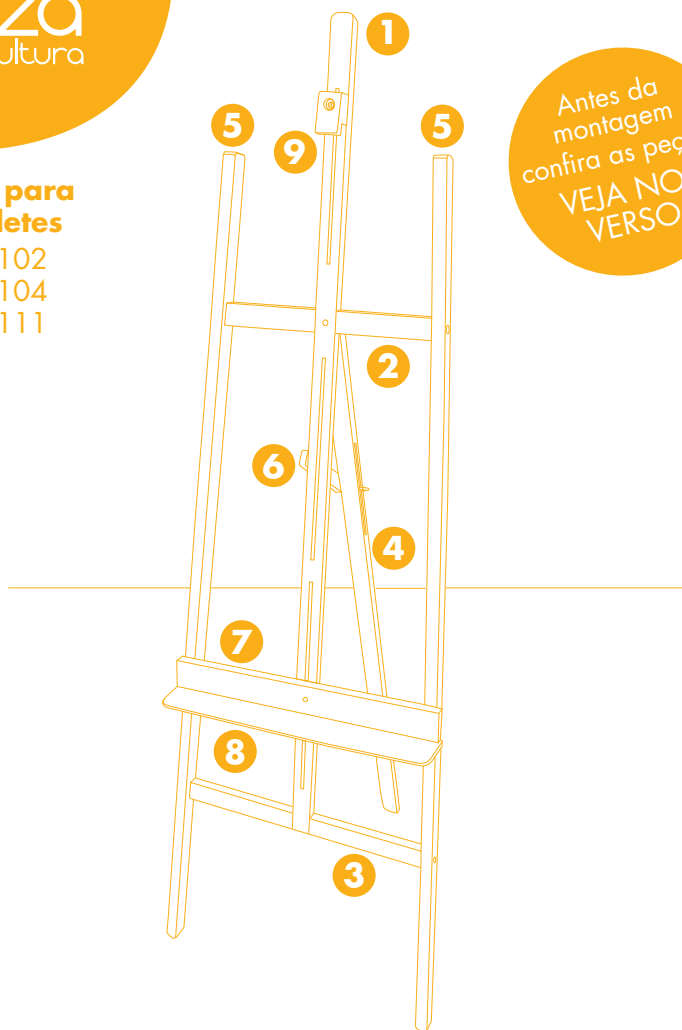

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM CAVALETE DE PINTURA LUXO E POPULAR

○ que você vai precisar para a instalação:


chave de fenda



chave Philips




Veja o vídeo
da montagem

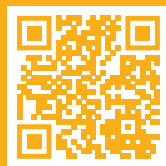


Kit Instalação

Confira todos os itens antes de iniciar a montagem.
Se houver itens faltantes entre em contato com nossa central de relacionamento.

Peças de madeira:

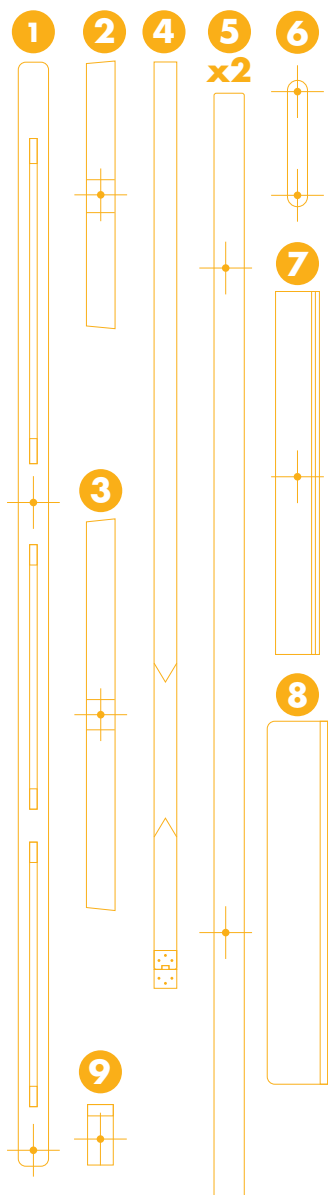

Ferragens:

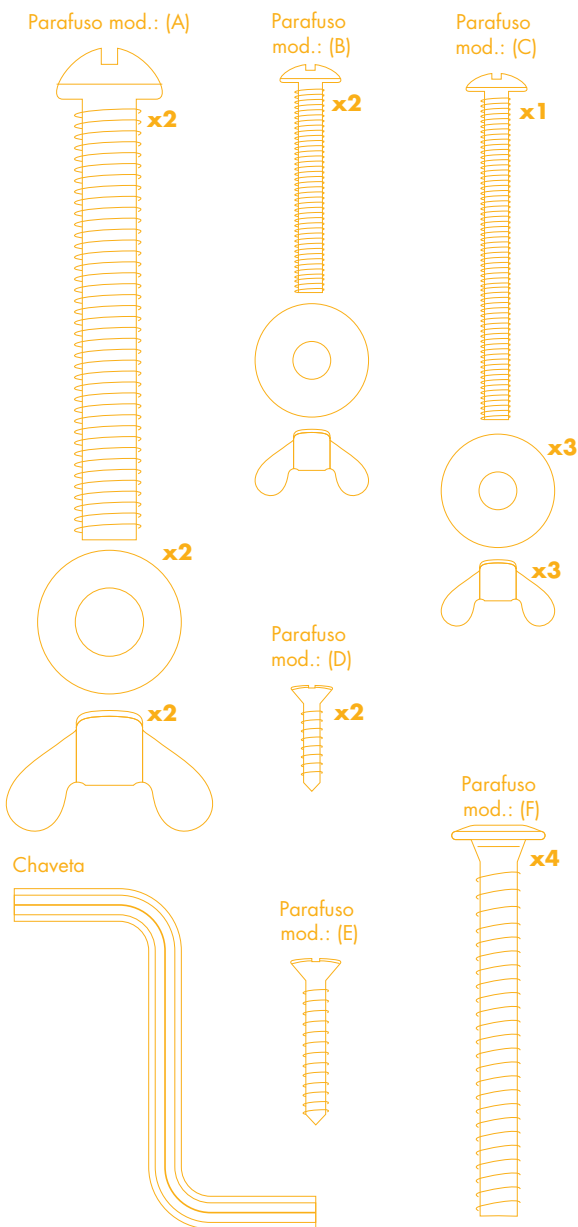

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Cavalete de Pintura Luxo e Popular

1. Base:

Fixar os componentes da base central (Fig. 1), utilizando o parafuso (B) na parte de baixo e o parafuso (B) na parte de cima, (note que na parte de cima não vai a arruela) (Fig. 2 e 3).

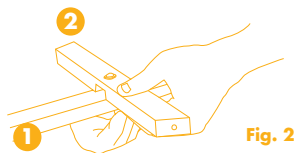
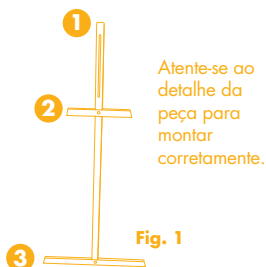


Fig. 2

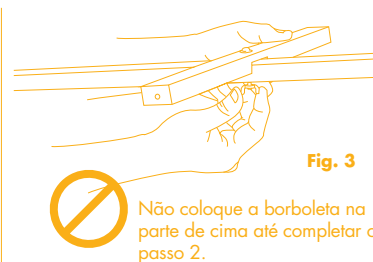


Fig. 3

Não coloque a borboleta na parte de cima até completar o passo 2.

2. Suporte:

Fixar o suporte traseiro na parte superior (Fig. 4), encaixando no parafuso. Aperte a borboleta, e então coloque os dois parafusos (D) nas marcações (Fig. 5).

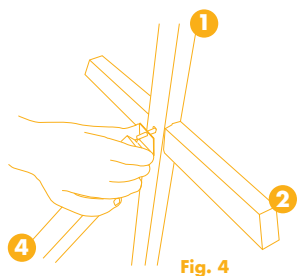


Fig. 4

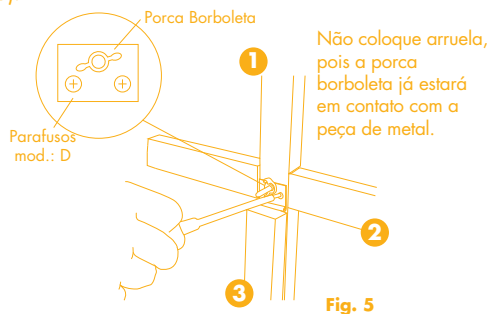


Fig. 5

3. Suportes laterais:

Fixar os suportes laterais, utilizando os parafusos (F) (Fig. 6). Verifique a posição (Fig. 7).

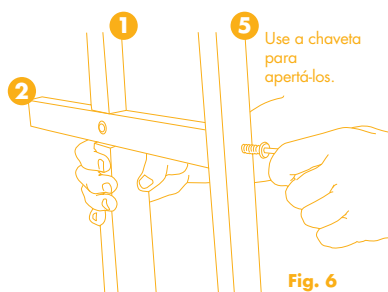


Fig. 6

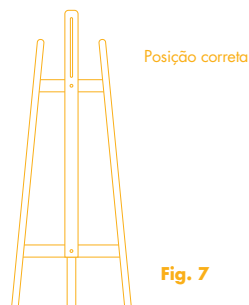


Fig. 7

4. Haste:

Fixe a haste (peça 6) responsável pelo ajuste da inclinação utilizando o parafuso (E) na marcação existente na peça 1 e com o parafuso (E), ajuste a inclinação conforme desejada (Fig. 8).

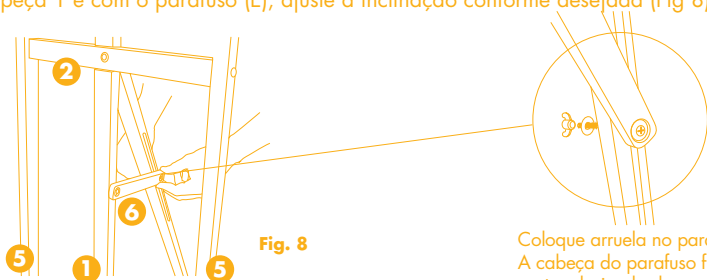


Fig. 8

Coloque arruela no parafuso (C),
 A cabeça do parafuso ficará na
 parte rebaixada da peça 6.

5. Suporte:

Encaixe o suporte (peça 7 e 8) inferior (Fig. 9) e coloque o parafuso (A) (Fig. 10) com a arruela e borboleta na parte de trás, ajuste a altura conforme o desejado e aperte com a borboleta (Fig. 11).

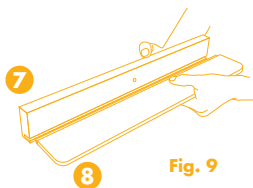


Fig. 9

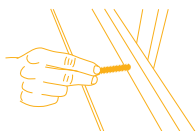


Fig. 10

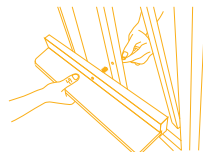


Fig. 11

6. Trava:

Fixe a trava superior do quadro com o parafuso (A) (Fig.12).

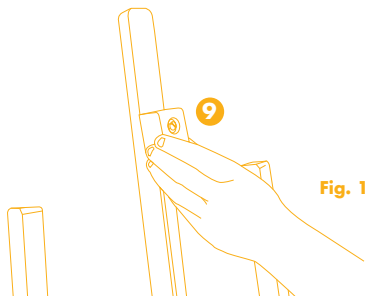


Fig. 12

Pronto!

Seu cavalete de
 pintura já está
 pronto para ser
 utilizado.

